モーターの取付け

1 プーリーカバーを取り外してください。

2 モーターベッドとモーターベースを仮止めしてから、本機をモーターベッドに固定してください。

3 手持ちのモーターをモーターベースに取り付けてください。

●使用のモーター、モータープーリー、Vベルトは下表を参照してください。

モーター	モータープーリー		Vベルト
1.5kw	50Hz	3.5インチ	B-48 2本
	60Hz	3.0インチ	
2.2kw	50Hz	3.5インチ	B-48 2本
	60Hz	3.0インチ	
3.7kw	50Hz	4.0インチ	B-47 2本
	60Hz	3.5インチ	

4 モーターの取付け位置を変えながら、Vベルトの張り具合を調整して、モーターを固定してください。
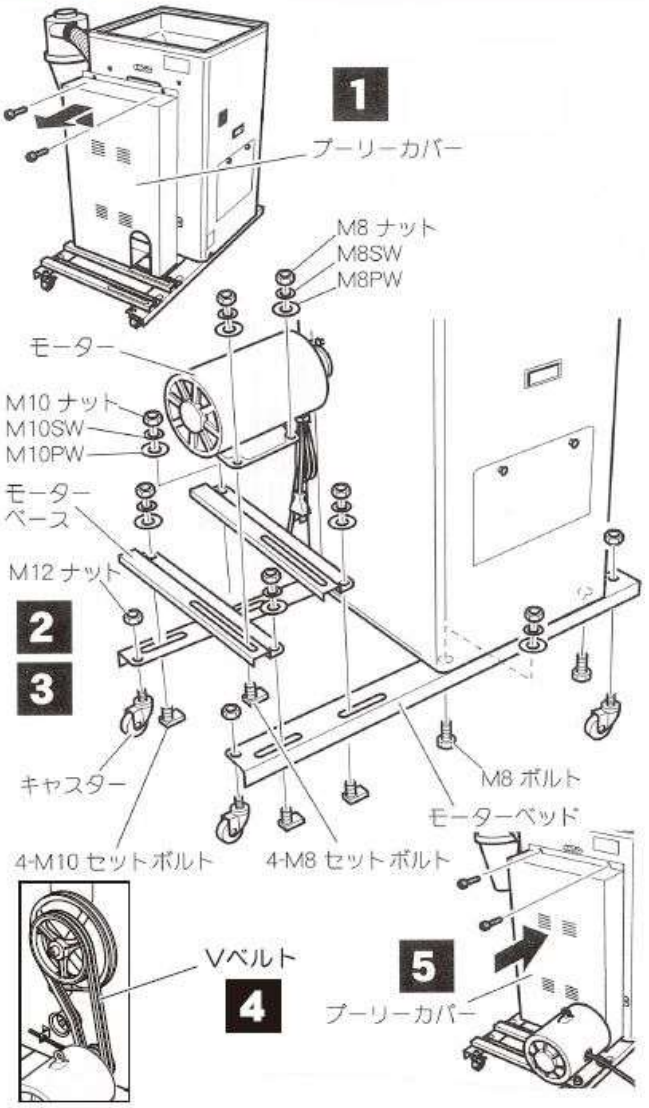
5 プーリーカバーを取り付けてください。